


Guia de instalação

Epson Stylus® T23

Por favor, leia estas instruções antes de usar a impressora.


1 Desembale tudo

- 1 Certifique-se de que tem todos estes itens. Se alguma coisa estiver faltando, entre em contato com a Epson conforme descrito no verso deste pôster.

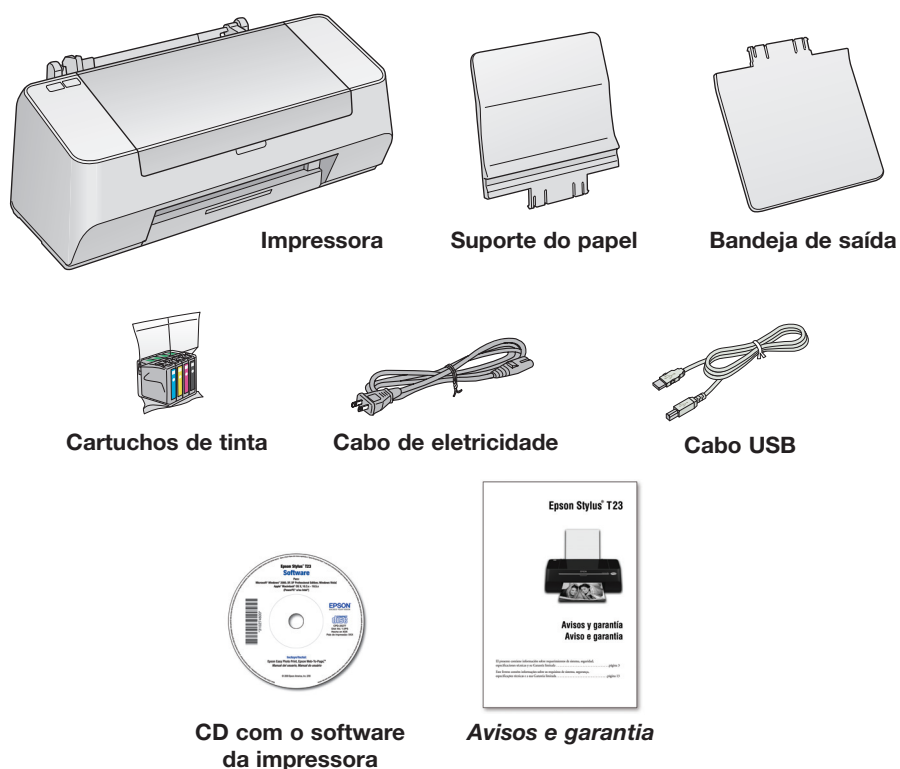


Cuidado: Não desembale o cartucho de tinta até o momento de instalá-lo. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua fiabilidade.

- 2 Remova o material de proteção do corpo e do interior da impressora.

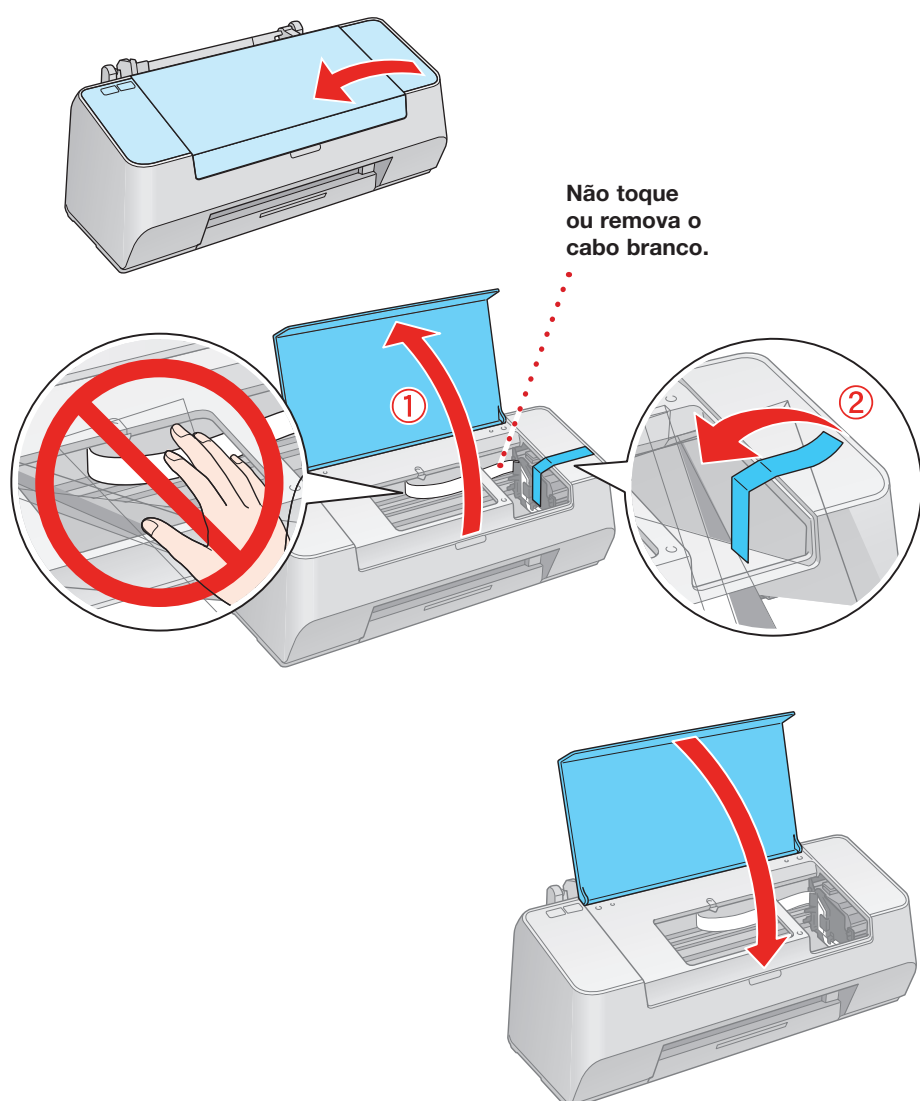


2 Ligue a impressora

- 1 Conecte o cabo de eletricidade.

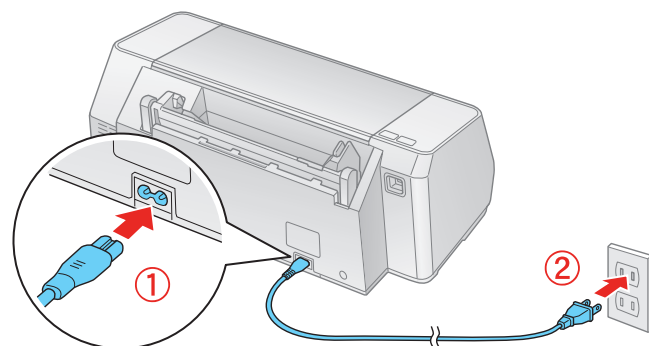

Nota: Ainda não conecte a impressora ao seu computador.

- 2 Aperte o botão do interruptor para ligar a impressora. A luz pisca verde.

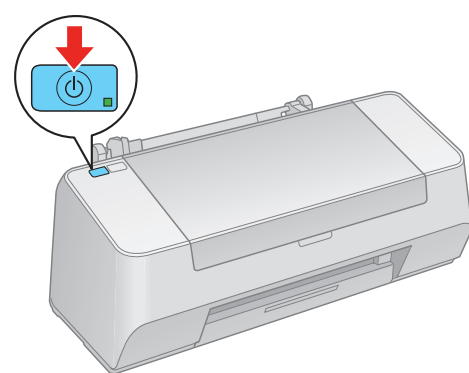

Cuidado: Use somente o botão da impressora para ligá-la e desligá-la.


3 Instale os cartuchos de tinta

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.


Nota: A primeira vez que instalar os cartuchos, a impressora usará tinta para carregar o sistema de impressão, por isso o rendimento desses cartuchos poderá ser menor. Os cartuchos subsequentes terão um rendimento normal.

Não carregue papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

- 1 Abra a tampa da impressora.

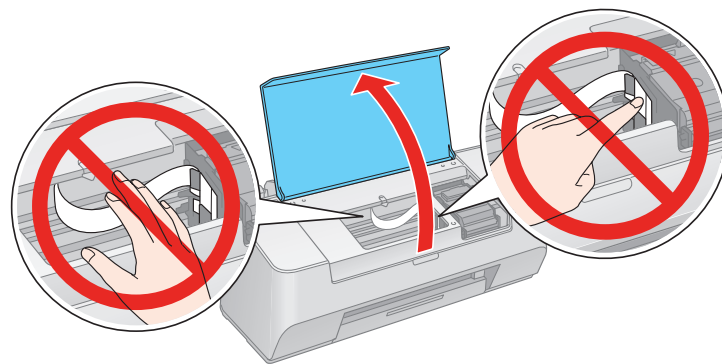


- 2 Abra a tampa do suporte dos cartuchos de tinta.

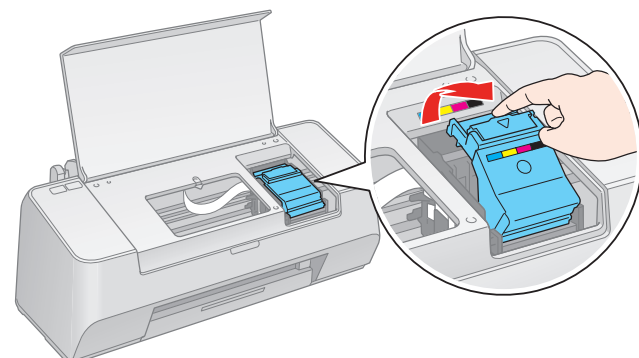



411345500

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3 Balance cuidadosamente os cartuchos de tinta e depois desembale-os.


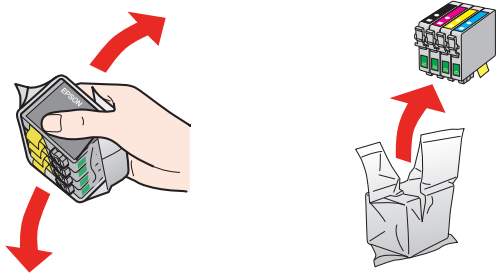


4 Remova somente a fita amarela de cada cartucho de tinta.

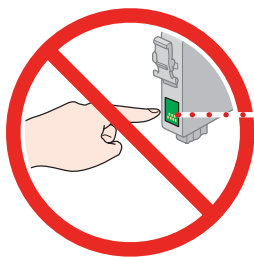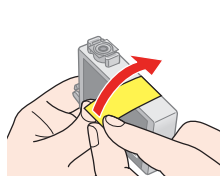


Não toque na placa verde.


5 Encaixe cada cartucho de tinta no espaço correspondente a sua cor. Empurre-os para baixo até que eles “cliquem” no lugar.

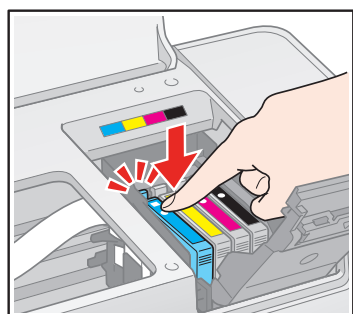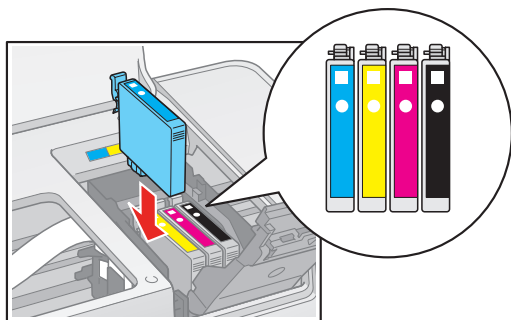


6 Feche a tampa do compartimento dos cartuchos de tinta e pressione-a para baixo.

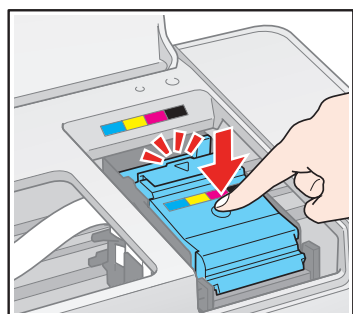

7 Feche a tampa da impressora.

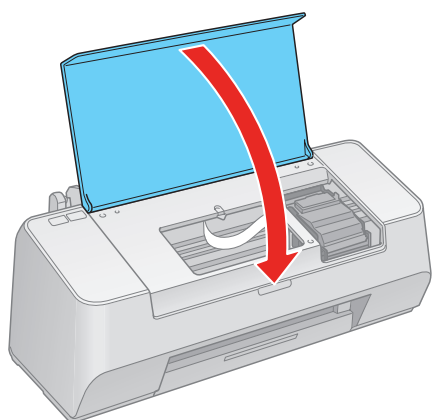

8 Aperte o botão de manutenção para carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente 2 minutos.

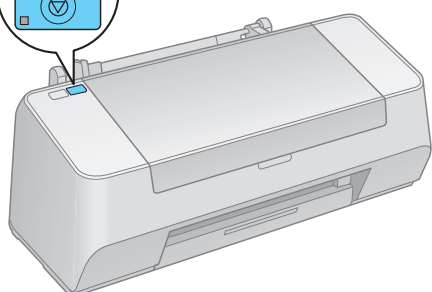


Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto a luz verde estiver piscando ou desperdiçará tinta.


4

Carregue papel


1 Encaixe o suporte para papel na abertura na parte traseira da impressora.

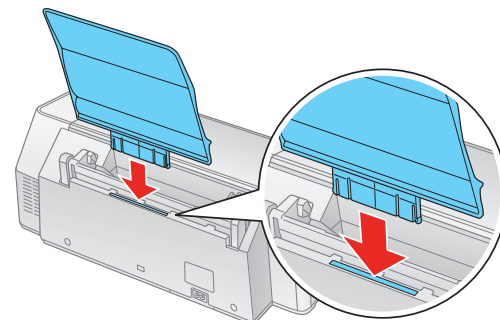


2 Encaixe a bandeja de saída na abertura na parte da frente da impressora.

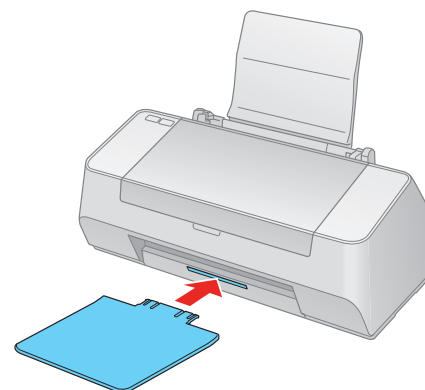


3 Aperte a guia esquerda e deslize-a para a esquerda.

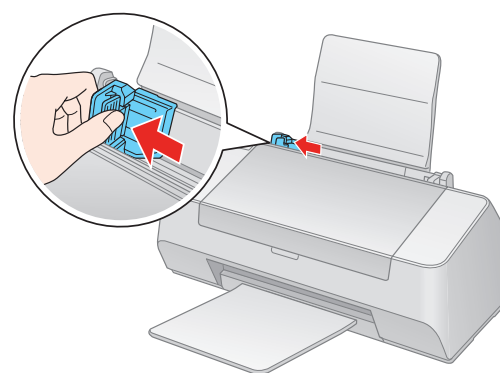

4 Abane umas folhas de papel e carregue-as contra a borda direita do alimentador. Carregue as folhas com a face imprimível voltada para cima e com o lado mais estreito primeiro (mesmo quando for imprimir documentos com orientação horizontal).

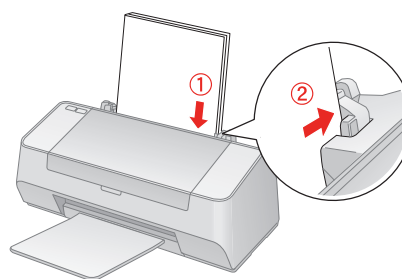



Carta ou A4

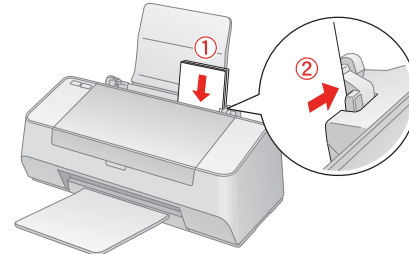

4 x 6 pol. (10,2 x 15,2 cm)
ou 5 x 7 pol. (12,7 x 17,8 cm)

Nota: Não carregue o papel na horizontal; sempre carregue-o com a borda mais estreita para dentro.

5 Aperte a guia esquerda e deslize-a contra o papel.

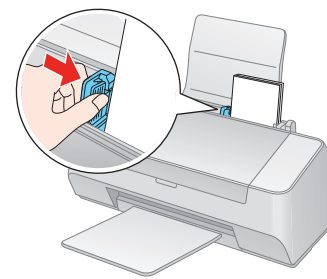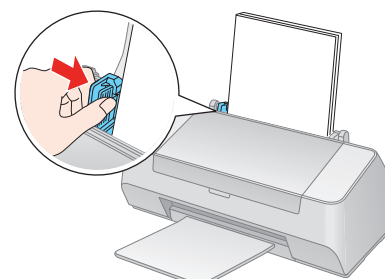

5


Instale o software

O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition e Windows Vista®, e também Mac OS® X 10.3.9 a 10.5.x.

Windows

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada, mas **NÃO CONECTADA** ao computador.


Nota: Caso veja uma janela como esta, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta forma.

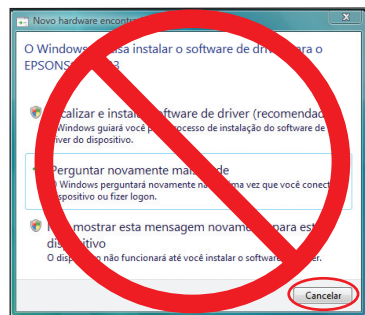

- 2 Coloque o CD com o software da impressora no computador.

Se estiver utilizando Windows 2000 ou XP, siga com o passo 4. Se estiver utilizando Windows Vista, siga com o passo 3.


- 3 Em Windows Vista, caso veja a janela de Auto Play (execução automática), clique em **Executar Epsetup.exe**. Quando a janela de controle de contas de usuário aparecer, clique em **Continuar**.

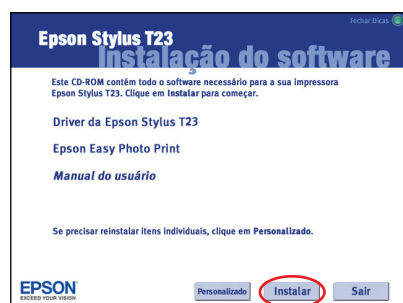

- 4 Selecione **Português**.

- 5 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela. A instalação do software leva vários minutos.

- 6 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer porta USB disponível no seu computador.

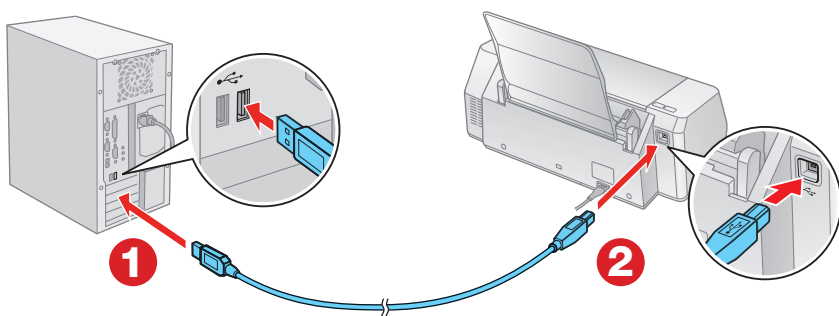

Nota: Se a instalação não continuar depois de alguns momentos, verifique se o cabo está bem conectado e se a impressora está ligada.

- 7 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.


Macintosh

- 1 Coloque o CD com o software da impressora no computador.


- 2 Clique duas vezes no ícone **EPSON** da pasta que se abriu.

- 3 Selecione **Português**.

- 4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela. A instalação do software leva vários minutos.

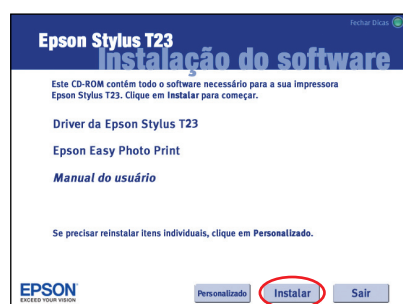


- 5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que a impressora está ligada.

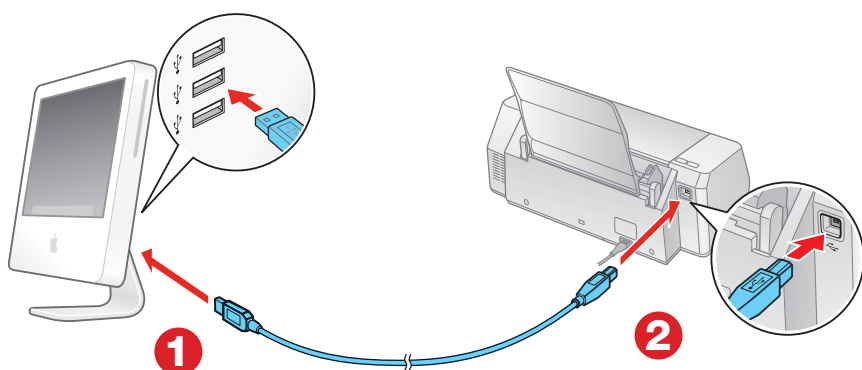

Si estiver utilizando Mac OS X 10.5.x, siga com o passo 9. Si estiver utilizando Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x, siga com o passo 6.

- 6 Quando esta tela aparecer, clique em **Abrir lista de impressoras**.

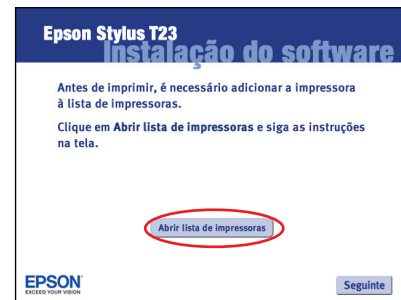

- 7 Depois siga as dicas à direita da tela para adicionar a impressora.



- 8 Clique em **Seguinte**, se necessário.

- 9 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software e imprimir uma página de teste.


- 10 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Impressão a partir do Windows


- 1 Carregue papel comum ou papel especial da Epson® para o documento ou foto que queira imprimir.

- 2 Abra o documento ou foto e selecione **Imprimir** ou **Configurar impressão** no menu Arquivo. Você vê uma janela como esta:

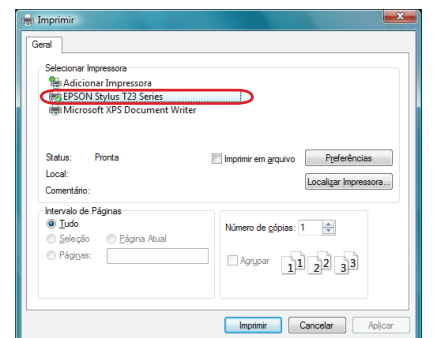

- 3 Certifique-se de que a **EPSON Stylus T23 Series** esteja selecionada.


- 4 Clique em **Propriedades** ou **Preferências**. (Caso veja um botão **Configurar**, **Impressora** ou **Opções**, clique nele primeiro. Depois clique em **Propriedades** ou **Preferências** na próxima janela.) Você vê a janela de configurações básicas:

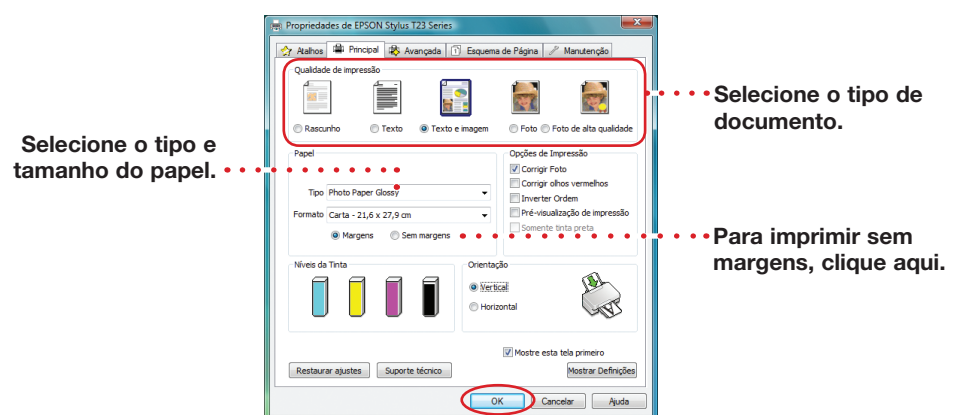

- 5 Selecione as suas configurações e clique em **OK**.

- 6 Clique em **Imprimir**.


Depois de alguns momentos, a impressão começa e você vê a janela de progresso:

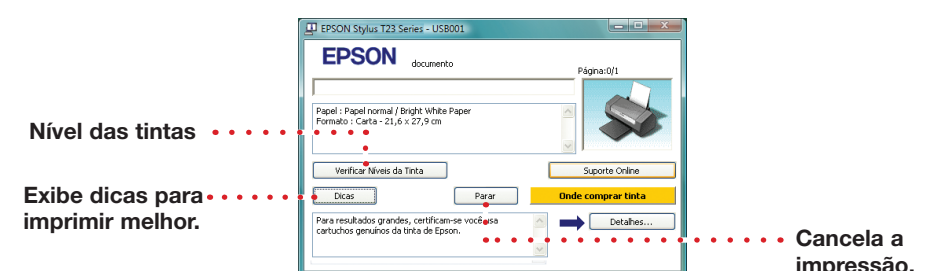

Impressão a partir de um Macintosh


Nota: Para imprimir a partir do Mac OS X 10.5.x, veja o *Manual do usuário*.

- 1
- Carregue papel comum ou papel especial da Epson para o documento ou foto que queira imprimir.
- 2
- Abra o documento ou foto e selecione **Configurar página** no menu **Arquivo**. Você vê a janela de configuração de página:

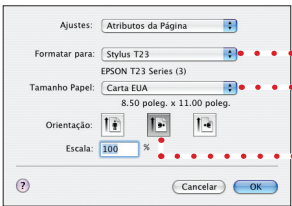


- Selecione **Stylus T23**.
- Selecione o tamanho do papel.
- Selecione a orientação do documento ou da imagem.

- 3
- Selecione **Stylus T23** no menu **Formatar para**, selecione o tamanho do papel e a orientação do documento. Depois clique em **OK**.
- 4
- Abra o menu **Arquivo** e selecione **Imprimir**. Você vê uma janela como esta:

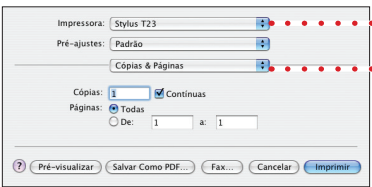

- Selecione **Stylus T23**.
- Selecione **Definição de impressão**.

- 5
- Selecione **Stylus T23** no menu **Impressora** e abra o menu **Definição de impressão**:

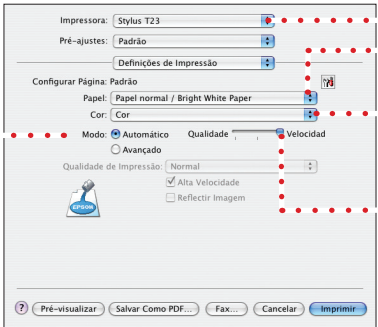

Selecione o modo **Automático**.

- Selecione **Stylus T23**.
- Selecione o tipo de papel.
- Selecione **Cor** ou **Preto** como configuração de tinta.
- Selecione uma qualidade mais alta ou impressão mais rápida (se disponível).


- 6
- Escolha as suas configurações e clique em **Imprimir**.
- 7
- Para monitorar o progresso do seu trabalho de impressão em OS X 10.3.9 a 10.4.x, clique no ícone da impressora que aparece na parte inferior da sua área de trabalho.

Você vê uma janela como esta:

Pausa a impressão. **Volta a imprimir.**

Cancela a impressão.

Seleciona o trabalho de impressão.

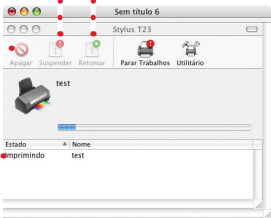

- 8
- Quando terminar, feche a janela de impressão ou o Centro de Impressão.

Dúvidas?

Veja onde procurar respostas:

Manual eletrônico *Manual do usuário*

Clique no ícone do manual na área do trabalho para obter acesso rápido a informações sobre a T23.

Ajuda do software na tela

Clique em **Ajuda** ou em **?** quando estiver usando o software.

Suporte técnico da Epson

www.suporte-epson.com.br

Telefone

País	Telefone
Brasil	(55 11) 3956-6868

Problemas?

Se o seu problema aparecer aqui, tente uma destas sugestões. Para mais informações, veja a ajuda do software ou o manual eletrônico *Manual do usuário*.

A luz de manutenção está acesa (nada imprime).

Se o papel acabou, carregue mais papel e aperte o botão de manutenção para voltar a imprimir.

Se o papel estive preso, aperte o botão de manutenção para ejetá-lo.

Se o papel não ejetar, desligue a impressora, abra a tampa e remova o papel pela frente. Depois volte a carregar o papel, ligue a impressora e aperte o botão de manutenção.

Você vê faixas (linhas claras) no impresso ou ele está embaçado ou borrado.

O cabeçote de impressão pode estar precisando de limpeza; veja o manual eletrônico *Manual do usuário* para instruções.

Pode ser necessário substituir os cartuchos de tinta. Veja o manual eletrônico *Manual do usuário* para instruções.

Certifique-se de que o lado imprimível do papel está virado para cima. Ele é geralmente o lado mais branco ou brilhante.

Precisa de papel e tinta?

Para obter os melhores impressos e cópias, use tintas e papéis genuínos Epson. Você pode obtê-los através do revendedor mais próximo, ou contacte a Epson para uma lista de revendedores.



Photo Paper Glossy
Papel de alta gramatura com acabamento brilhante para fotos belíssimas em uma variedade de tamanhos, com ou sem bordas.

Tintas genuínas Epson



Procure pelos números a seguir para achar os seus cartuchos. É só se lembrar do número!



- | | |
|----------------------|------------------------|
| 117 117 Preto | 73N 73N Magenta |
| 73N 73N Ciano | 73N 73N Amarelo |

Este produto foi originalmente desenhado para trabalhar com cartuchos de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com cartuchos de outras marcas ou recarregados.

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e "Epson Exceed Your Vision" é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida nesta guia pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2008 Epson America, Inc. 2/08

CPD-25275

Recorte o cartão à direita e guarde-o para quando for comprar cartuchos de tinta.

Cartuchos de tinta Epson® T23

Para obter os melhores impressos, use tintas e papéis genuínos Epson.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 117 117 Preto | 73N 73N Magenta |
| 73N 73N Ciano | 73N 73N Amarelo |

